


Teknisk informasjon – C50

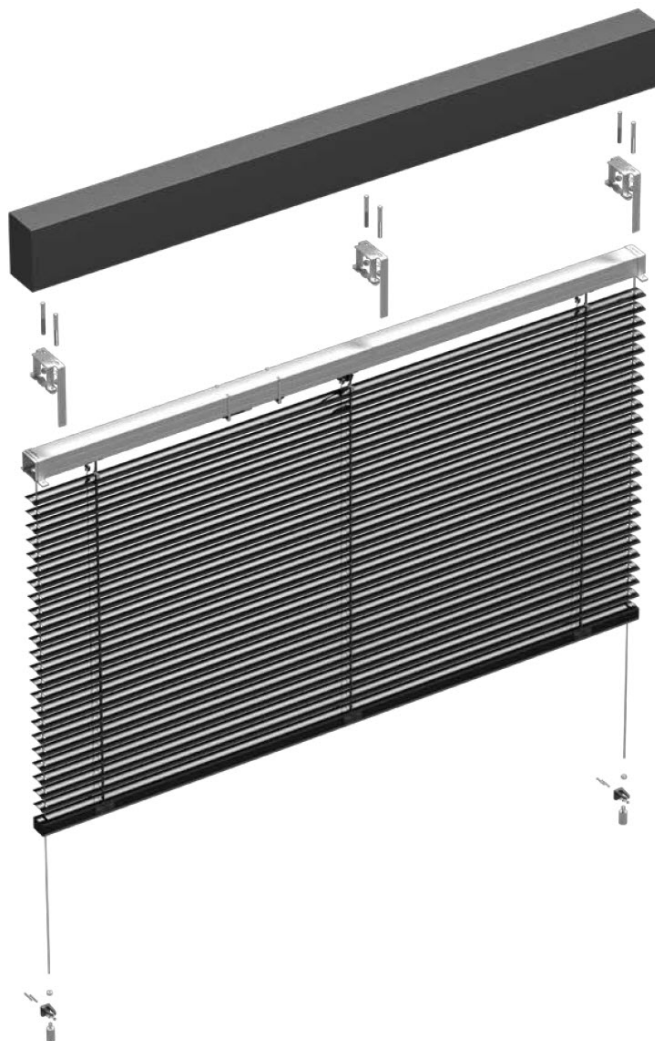

Mål	
Maks bredde	250cm
Maks høyde	250cm
Vindstyrketoleranse	12m/s


Alternativer for styring	
Manuell	Nei
Elektrisk	
Somfy IO (fjernstyring)	Ja
Geiger (mek. endestopp for smarthus-styring)	Ja

- Konstruksjon i aluminium
- Leveres med styrevaier på hver side
- Toppdeksel bygger 10cm ut fra vegg
- 5 års garanti

Oppmåling og konstruksjonsmål

C50 utvendige persienner bestilles på følgende mål:


- **Bredden** måles i total bredde av toppdeksel (bredeste punkt på persiennen).
- **Høyden** (systemhøyden) måles fra øverste punkt på brakett/deksel, ned til nederste lamell.
- **Styrevaier** leveres som standard med lengde som stikker ca. 10cm under nederste lamell. Denne benyttes til å feste i vegg- eller gulvbrakett.
- **Vær oppmerksom på** at høyden til toppdekselet vil variere med systemhøyden (se neste side). Dersom produktet ønskes levert med en annen høyde eller dybde på toppdeksel enn standard, må dette spesifiseres i kommentarfelt ved bestilling.

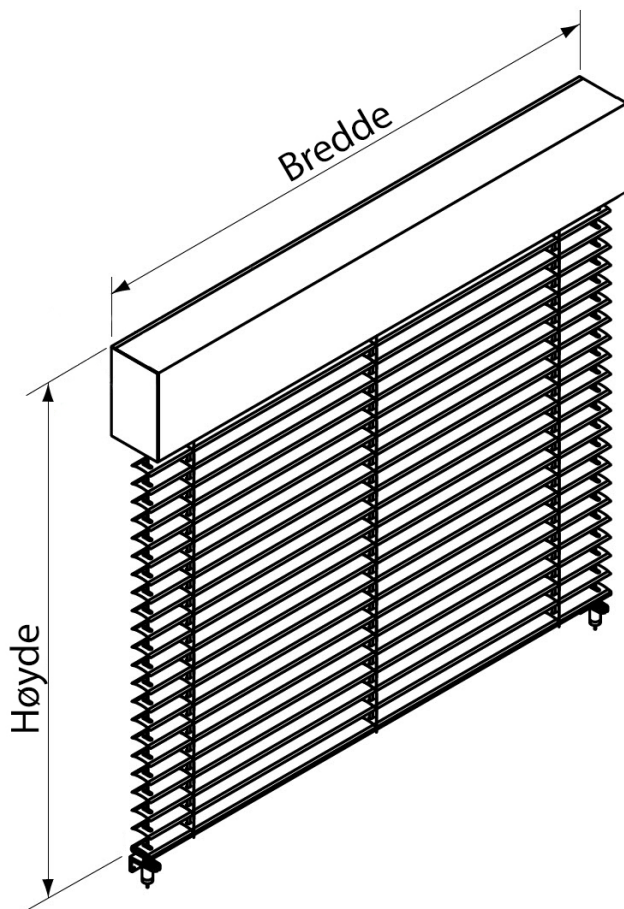

Toppdeksel og lameller:


Dimensjonene til toppdekselet er avhengig av høyden på systemet du bestiller. Dette kommer av at et høyere system vil kreve større plass bak toppdekselet for å få plass til de ekstra lamellene. I tabellen nedenfor kan du se hvilke toppdeksler som vil følge med de ulike systemhøydene.

Høyde – system [mm]	Høyde – lameller [mm]	Høyde – toppdeksel [mm]
610 – 1000	120	120
1010 – 1400	130	150
1410 – 1800	140	
1810 – 2200	150	
2210 – 2500	160	170

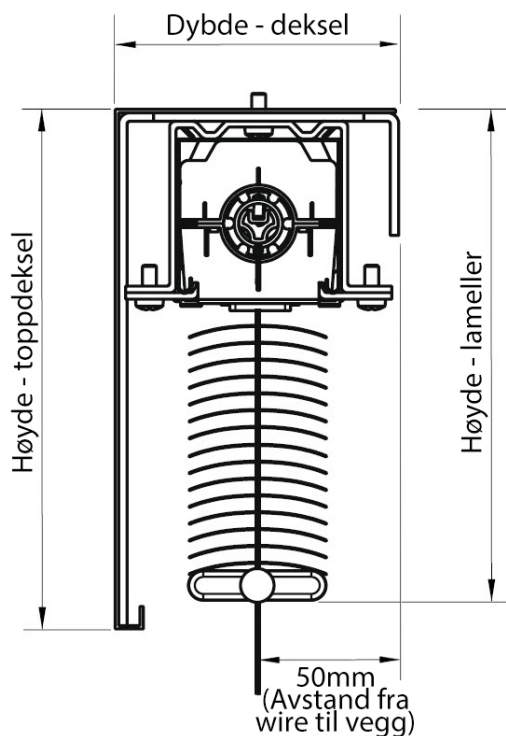

Toppdekselets form avhenger av om produktet bestilles for montering mot vegg eller mot tak. Når bestilling mot vegg blir valgt så vil toppdekselets dybde følge dybden til braketten. Dekselet vil altså gå helt inn til veggen ved en standard veggmontering. Ønsker du at dekslet har en annen dybde? Kontakt oss eller spesifiser i kommentarfeltet ved bestilling. Dersom produktet blir bestilt med takmontering, så vil toppdekselet være avkortet for å forenkle monteringen. Se illustrasjoner nedenfor (sett fra siden).

Toppdeksel for veggmontering

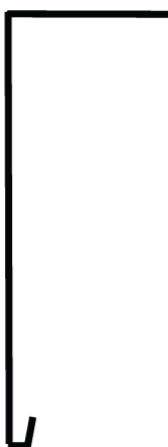


Toppdeksel for takmontering



Toppbraketter:

Toppbraketten består av en hovedbrakett med kassettbrakett. Høyden på hovedbraketten følger høyden til toppdekselet. En sammenstilling av disse kan du se nedenfor. Antall braketter som følger med avhenger av systemets bredde (se tabell til høyre). Toppdekselet monteres utenpå disse og skjuler dermed brakettene som ligger bak. Se bildet over for referanse.




Systembredde [mm]	Antall toppbraketter
500 – 1600	2
1610 – 2400	3
2410 – 2500	4

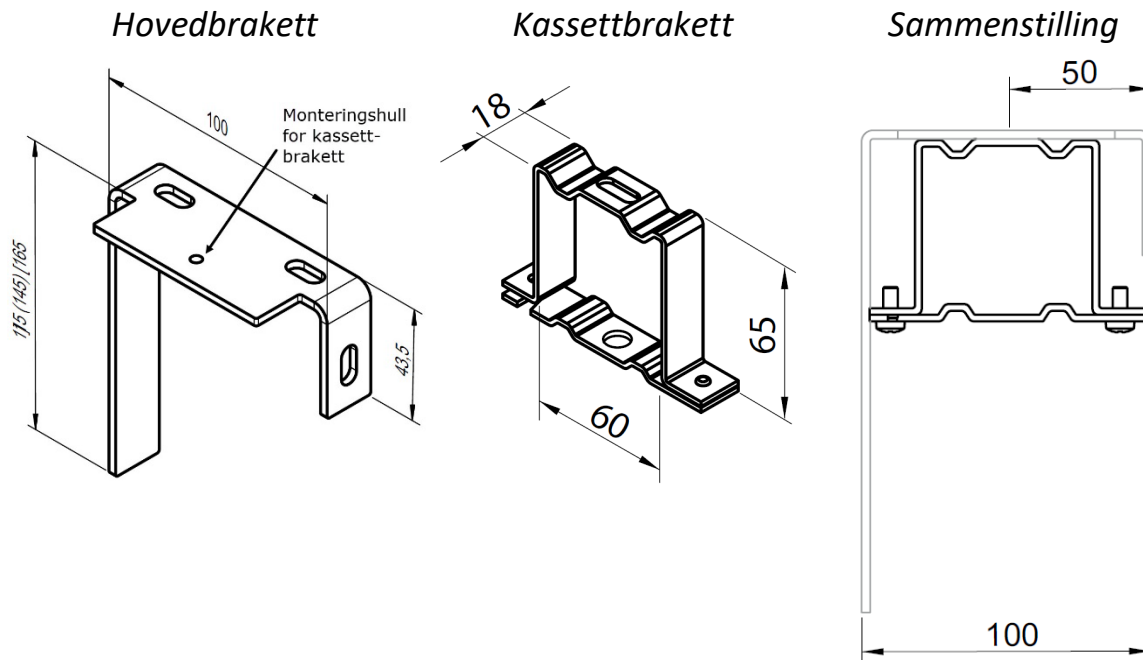

Bunnbraketter:


Bunnbrakettene brukes ved montering til vegg og har bredde- og høydemål som oppgitt nedenfor. Avstanden som vaier kan monteres fra vegg (altså mål A, B og C i tegning nedenfor) avhenger derimot av hvilken brakettvariant som bestilles. Brakettene er universale for venstre og høyre side. Se tabell til høyre for tilgjengelige varianter.

Brakett	Avstand vaier kan monteres fra vegg (mål A-B)	Total lengde (mål C)
Var. 1	29-50 mm	60 mm
Var. 2	55-76 mm	86 mm
Var. 3	83-104 mm	114 mm

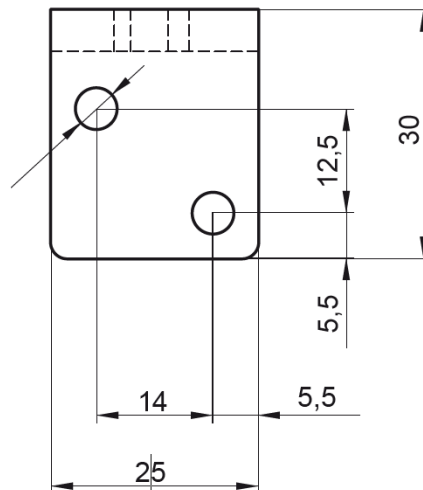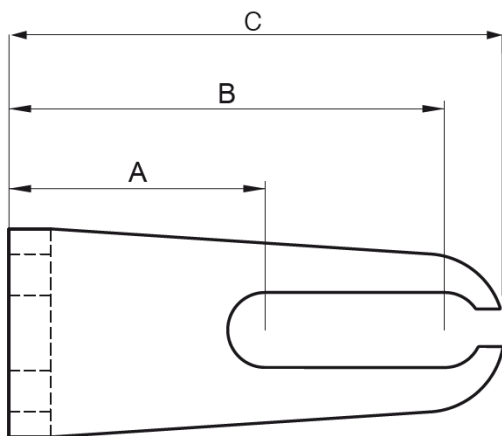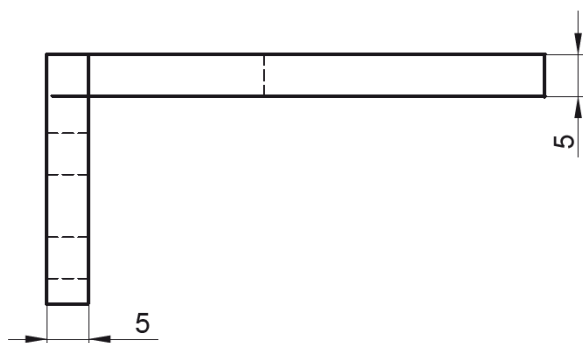

Gulvfeste:

Gulvfeste benyttes der det er hensiktsmessig å montere til gulv fremfor vegg. Ved montering skrues kappen på gulvfestet av, og en Ø5mm skrue festes gjennom bunn.

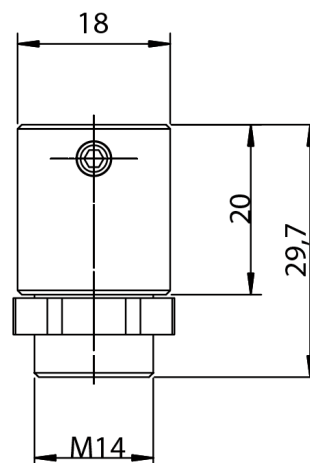

Tilkobling av strøm:

Produktet leveres med en Hirschmann-kobling på ledning som er ca. 0.5m lang. Denne kan benyttes til videre tilkobling mot strømmettet. Dersom elektriker mot formodning velger på kutte vekk denne for installeringen, så må brun og sort leder tvinnes sammen ved tilkoblingen. Dersom disse ikke tilkobles samlet, vil ikke motoren kjøre.

**Servicebrytere for IO-produkter:**

Når du kjøper flere IO-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert produkt. Beholdes og benyttes hirschmannkoblingen som medfølger vil denne også være tilstrekkelig, gitt at du har tilgang til koblingen. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for hvert individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil f.eks. oppstå dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.