

Programmering av J4RTS motor for Persiennen

På de neste sidene i dette dokumentet finner du vedlagt relevante programmeringsguider for J4RTS til Persiennen.

For å sette opp persiennen første gang trenger du derimot kun å gjennomføre en reset-prosedyre som beskrevet på denne siden. Denne sletter fjernkontrollere som har blitt parett med persiennen på produksjonslinjen, og lar deg legge inn din egen. Du trenger ikke benytte andre punkter i programmeringsguiden for førstegangoppsett. Hvis du likevel skulle hatt behov for justeringer, henvis deg til programmeringsguidene.

Førstegangsoppsett:

Avgjør først om din fjernkontroll har variation-funksjon eller ikke. En variation-fjernkontroll har et eget skrollehjul for å styre vinkelen til lamellene. Her er noen vanlige eksempler:

Fjernstyring med variation-funksjon:

Situo 1 Variation RTS, Situo 5 Variation RTS

Fjernstyring uten variation-funksjon:

Situo 1 RTS, Situo 5 RTS, Situo Soliris 1 RTS, Situo Soliris 5 RTS, Smoove Origin RTS

Sikre at persiennen er koblet til strøm. Hold også fjernkontrollen klar (og koblet til kanalen du ønsker å benytte, dersom du har en flerkanals kontroll). Ha også noe tynt tilgjengelig for å trykke inn «prog» knappen på baksiden av fjernkontrollen.

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen.
5. Produktet går i 5 sekunder.
6. Bekreft nå prosedyren ved å trykke inn programmeringsknappen på fjernkontrollen ("prog" på baksiden av kontroll/bryter). Slipp knappen så fort persiennen kvitterer (kort OPP/NED bevegelse). Persiennen bør kvittere umiddelbart (< 1s).

NB! Dersom din fjernkontroll har variation-funksjon er du nå ferdig med førstegangsoppsettet.

Resterende punkt 7-8 gjelder kun for fjernkontroll som ikke har variation-funksjon. Her endrer vi fjernkontrollerens modus til å kunne styre alle funksjonene ved lamellen.

7. Trykk og hold inne OPP og NED samtidig. Slipp når motoren kvitterer.
8. Trykk og hold inne MY og NED samtidig. Slipp når motoren kvitterer.

Hvordan styre produktet:

Med variation-funksjon:


Benytt pilene for å justere persiennen opp og ned. Benytt skrollehjulet for å styre lamellenes vinkel.

Uten variation-funksjon:

Benytt et kort tastetrykk på pilene for å justere lamellenes vinkel. Benytt lengre tastetrykk på pilene for å justere hele persiennen opp og ned.

Forenklet manual J4 RTS (2 sider) (persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor)

	230 V ~ 50 Hz	Motor cable
1	Neutral (N)	Blue
2	Live (P)	Brown
3	-	-
4	Earth (↓)	Yellow/Green

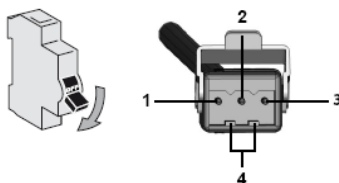

Tenk på: Spenningssett kun 1 motor om gangen

Programmere fjernkontrollen / Ta kontroll over motoren

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på programmeringsknappen på fjernkontrollen ("prog" på baksiden av kontroller/bryter) – Motoren kvitterer. Fjernkontrollen er nå innprogrammert

Øvre Endeposisjon

1. Hold inne OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på OPP-knappen og kjør produktet til ønsket øvre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på NED-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den øvre endeposisjonen er nå innstilt.

Nedre endeposisjon

1. Trykk på OPP & NED samtidig. – Motoren kvitterer.
(- Motoren gir en kort opp & ned bevegelse)
2. Trykk på NED-knappen og kjør produktet til ønsket nedre endeposisjon er nådd.
3. Trykk kort på OPP-knappen. – Motoren kvitterer.
4. Den nedre endeposisjonen er nå innstilt.

Nullstilling

1. Kutt strømmen i 3 sekunder.
2. Koble til strømmen i 7 sekunder
3. Kutt strømmen i 3 sekunder.
4. Koble til strømmen
5. Produktet går i fem sekunder.
6. Bekreft slettingen ved å holde inne programmeringsknappen ("prog" på baksiden av kontroller/bryter) i MINST 7 sekunder (produktet skal kvittere 2 ganger) Dette er viktig !

Forenklet manual J4 RTS (2 sider) (persienne motor med innebygd RTS mottaker / Radio motor)

Endre til EU Mode

NB! Ved bruk av Telis 1, Telis 4, Telis Soliris, Situo/Smooove RTS , må det byttes funksjon (mode) i receiveren: Trykk på OPP & NED samtidig til motoren kvitterer, trykk og hold MY & NED til motoren kvitterer. Funksjonen (mode) er byttet fra US til EU mode slik at vanlig Telis fjernkontroll kan benyttes. (Uten scroll hjul / Telis Modulis)

Endre vinkling / MY Position

1. Kjør produktet til nedre endeposisjon med NED knappen (Persienne stengt)
(-Motoren må stoppe på nedre endeposisjon.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Endre ønsket vinkel.
4. Trykk og hold MY knappen til produktet kvitterer. Ny MY position er lagert

Endre Skyggeposisjon

1. Kjør produktet til MY posisjonen med kort trykk på MY knappen
(-Motoren må stoppe i programmert vinkel / MY Position.)
2. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 2 sekunder. Persiennen åpner seg.
3. Trykk på OPP & MY knappen i ca. 5 sekunder. Persiennen kvitterer.
Skyggeposisjon er nå slettet, og vil gå til øvre endeposisjon ved skygge.